

## Gebrauchs- und Montageanleitung *Operating and installation instructions*

Kochendwassergerät K5

*Electric water boiler K5*



de > 4

en > 16

fr > 28

nl > 40



## K5

**Notizen, Notes, Notities**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Inhaltsverzeichnis, Table of contents, Index

**D**

Übersicht.....	Seite 4
Technische Daten .....	5
Allgemeine Hinweise .....	5
Sicherheitshinweise.....	5
Montagevorbereitung .....	8
Montage .....	8–10
Erste Inbetriebnahme.....	10
Bedienung.....	10
Entkalkung.....	11
Wartung und Pflege .....	11
Servicehinweise .....	12
Registrierung und Garantieschein .....	13–14
Kundendienst .....	15
Garantiebedingungen .....	15

**F**

Vue d'ensemble.....	Page 28
Caractéristiques techniques .....	29
Consignes générales .....	29
Consignes de sécurité .....	29
Préparation du montage .....	32
Montage .....	32–33
Première mise en service.....	34
Utilisation .....	34
Détartrage.....	35
Entretien et maintenance.....	35
Consignes de maintenance .....	36
Enregistrement et bon de garantie.....	37–38
Service après-vente .....	39
Conditions de garantie.....	39


**GB**

Overview.....	page 16
Technical specifications.....	17
General notes.....	17
Safety instructions.....	17
Preparations.....	20
Montage .....	20–21
Initial operation .....	22
How to use.....	22
Descaling .....	23
Maintenance and care .....	23
Service .....	24
Registration and guarantee card.....	25–26
Customer Service .....	27
Guarantee terms .....	27

**NL**

Overzicht.....	Blz. 40
Technische gegevens.....	41
Algemene wenken .....	41
Veiligheidsrichtlijnen.....	41
Montage voorbereiden.....	44
Montage .....	44–45
Eerste inbedrijfstelling .....	46
Bediening .....	46
Ontkalken .....	47
Onderhoud .....	47
Servicewenken .....	48
Registratie en garantiebewijs.....	49–50
Technische dienst .....	51
Garantievoorwaarden .....	51

## Übersicht

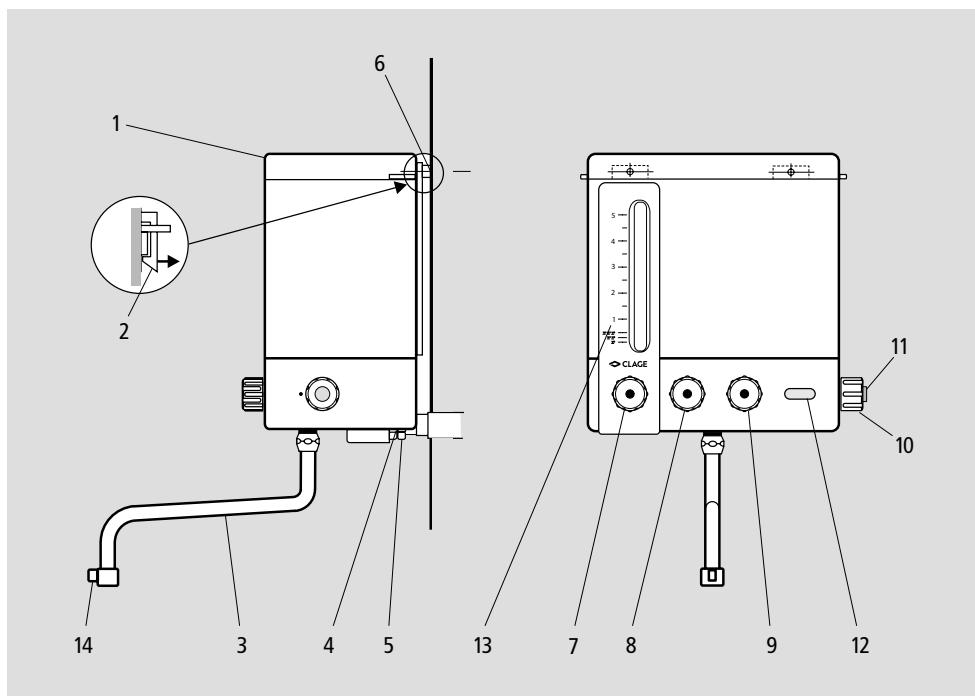

Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Deckel	8	Bedienknopf »rot«: Warmwasser
2	Rasthaken	9	Bedienknopf »blau«: Kaltwasser
3	Schwenkauslauf	10	Temperaturwähler
4	Überwurfmutter $\frac{3}{4}$ "	11	Druckknopf
5	Wasseranschluss	12	Signallampe
6	Dübel / Schrauben	13	Wasserstandsanzeige
7	Bedienknopf »grau«: Füllen	14	Griffelement

Bei Ersatzteil-Bestellungen stets Gerätetyp, Nennleistung und Seriennummer angeben!

## Technische Daten

<b>Typ</b>	K5
<b>Nenninhalt</b>	5 Liter
<b>Leistungsaufnahme</b>	2,0 kW
<b>Netzspannung</b>	230V 1/N/PE
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Schutzklasse</b>	I

<b>Abmessungen</b>	266 x 270 x 169 mm
<b>Wasseranschluss</b>	IG ½"
<b>Anzeige</b>	Signallampe
<b>Aufheizzeit bis zum Kochen bei 5 l</b>	ca. 14,5 min
<b>Gewicht</b>	ca. 2,5 kg

## Allgemeine Hinweise



Die Installation und die erste Inbetriebnahme darf nur durch eine zugelassene Fachkraft erfolgen. Bei der Installation sind ergänzend zu den bestehenden Normen (VDE 0100, DIN 1988 und DIN 44531) auch die Anschlussbedingungen der örtlichen Elektrizitäts- und Wasserwerke einzuhalten.

Am Gerät, den Wasserwegen und der Elektroinstallation dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

## Sicherheitshinweise



**Lesen Sie diese Anleitung bis zur letzten Seite sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen! Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Verwendung zusammen mit dem Gerät auf!**

Montageanleitungen richten sich an den Fachmann, der für die Installation des Gerätes verantwortlich ist. Gebrauchsanleitungen sind für den Endanwender bestimmt.

Die jeweils aktuelle Ausgabe dieser Anleitung ist online verfügbar unter: [www.clage.de/downloads](http://www.clage.de/downloads)



- Kontrollieren Sie die Angaben auf dem Typschild des Gerätes und vergleichen Sie diese mit Ihrer Netzspannung.
- Das Kochendwassergerät ist unter Beachtung der gültigen Normen hergestellt und geprüft.
- Das Gerät ist »Sicher im Sinne des Gesetzes über technische Arbeitsmittel«.
- Das allgemein übliche zusätzliche Überlaufrohr wurde bei diesem Gerät im Schwenkauslauf integriert. Daher kann der Schwenkauslauf bis zu 100 °C heiß werden. Das Kochendwassergerät



ist deshalb so zu montieren, dass dieses Teil nicht unbeabsichtigt berührt werden kann.

- Benutzen Sie das Gerät nur, nachdem es korrekt installiert wurde und wenn es sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke innerhalb geschlossener und frostfreier Räume geeignet und darf nur zum Erwärmen von Trinkwasser verwendet werden.
- Das Gerät darf niemals Frost ausgesetzt werden.
- Nehmen Sie am Gerät oder an den Elektro- und Wasserleitungen keine technischen Änderungen vor.
- Öffnen Sie niemals das Gerät, ohne vorher die Stromzufuhr zum Gerät dauerhaft unterbrochen zu haben!
- Beachten Sie, dass Wassertemperaturen über ca. 43 °C besonders bei Kindern als heiß empfunden werden und ein Verbrennungsgefühl hervorrufen können. Bedenken Sie, dass nach längerer Durchlaufzeit auch die Armaturen entsprechend heiß werden.
- Das Gerät muss geerdet werden!
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder

## Sicherheitshinweise



dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



**Bei kochendem Wasser tritt aus dem Schwenkauslauf Dampf aus!**

**Achtung: Der Auslauf hat die Funktion einer Belüftung. Es dürfen keine querschnittsverengenden Einrichtungen – wie Schläuche, Absperrventile oder Ähnliches – angebracht werden.**

## K5


### Montagevorbereitung


- Zur Installation muss ein Wasseranschluss von 23 mm Länge mit Innengewinde G 1/2" und einer Gewindelänge von mindestens 15 mm vorhanden sein (Abbildung 1).
- Eine ordnungsgemäß montierte Schutzkontaktsteckdose muss ebenfalls vorhanden sein.
- Dübellöcher entsprechend (Abbildung 2) markieren, bohren und Dübel 6 mm setzen.
- Mit der Wasserwaage auf mittige und waagerechte Ausrichtung achten!

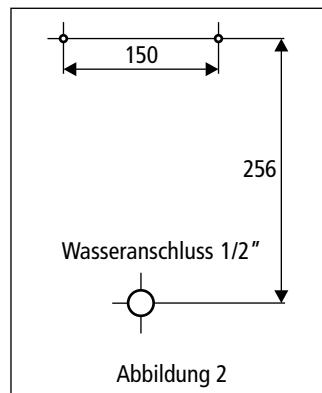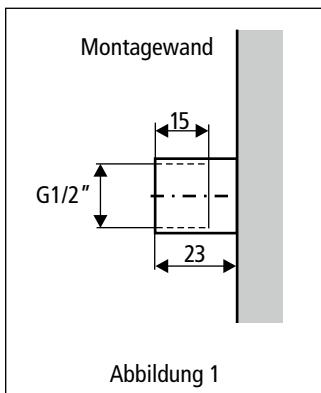

### Montage

1. Deckel (1) vom Gerät abnehmen. Dazu die beiden Rasthaken (2) aushaken, d.h. mit einem kleinen Schraubendreher oder mit der Hand leicht vom Gerät wegdrücken und Deckel abheben.
2. Mit zwei Gabelschlüsseln SW 30 und SW 27 die Verbindung zwischen der Überwurfmutter 3/4" (4) und dem Wasseranschluss (5) lösen.
3. Wasseranschluss (5) mit Hanf oder PTFE-Band mit Gabelschlüssel SW 27 einschrauben. Dabei das Abstandsmaß 40 mm kontrollieren (Abbildung 3).

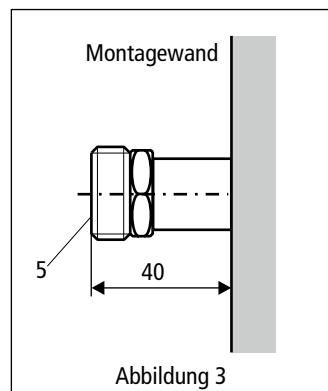

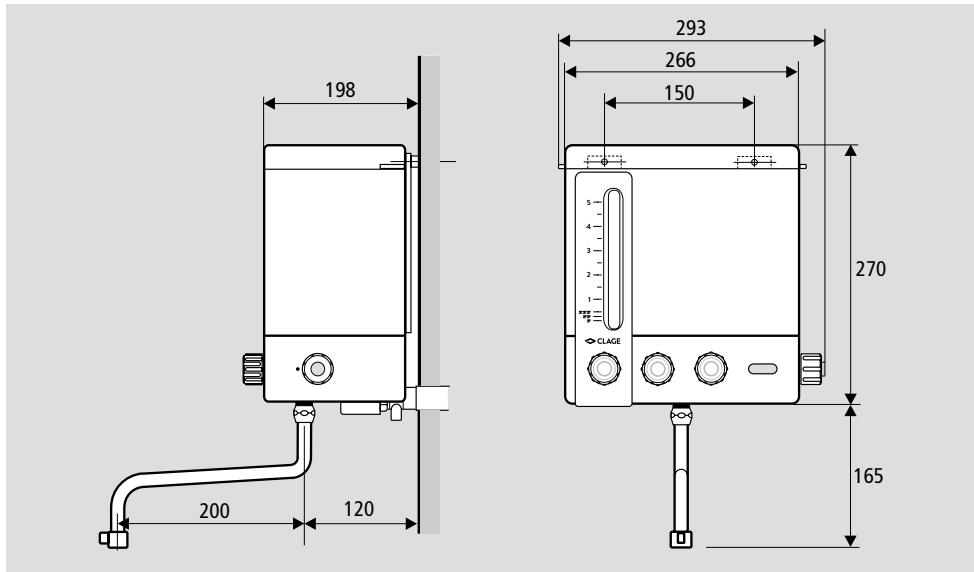**Montage (Fortsetzung)**

4. Schwenkauslauf (3) mit Dichtung und Sprengring vollständig in den Gewindestutzen einführen, so dass die Überwurfmutter bis zum Anschlag fest angezogen werden kann.
5. Gerät auf den Wasseranschluss (5) aufsetzen, dabei auf richtigen Sitz der Dichtung achten und Überwurfmutter  $\frac{3}{4}$ " (4) handfest aufschrauben.
6. Wandbefestigungsschrauben (6) vormontieren.
7. Sollte durch an der Wand verlegte Fliesen ein Absatz vorhanden sein, so kann dieser durch Einsatz der zwei im Zubehör befindlichen Distanzhülsen ausgeglichen werden.
8. Wasserwaage auf das Gerät aufsetzen und das Gerät in beiden Richtungen ausrichten.
9. Mit einem Gabelschlüssel SW 27 den Wasseranschluss gegebenenfalls korrigieren, so dass die Behälterbefestigung gerade an der Wand anliegt.
10. Wandbefestigungsschrauben anziehen.
11. Überwurfmutter  $\frac{3}{4}$ " (4) festschrauben, dabei Wasseranschluss (5) gegenhalten.
12. Deckel aufsetzen.
13. Wasserzulauf öffnen.
14. Gerät mit dem Bedienknopf »blau« (9) Kaltwasser spülen.

## K5

### Erste Inbetriebnahme

1. Gerät mit ca. 1 Liter Wasser füllen. Dazu den Bedienknopf »grau« (7) öffnen bis der Wasserstand 1 Liter erreicht ist.
2. Stecker der Anschlusseite in die Netzsteckdose stecken.
3. Temperaturwähler (10) in die Position »Kochen« stellen.
4. Druckknopf (11) drücken; der Aufheizvorgang beginnt. Während der Aufheizphase das Gerät beobachten.
5. Nach Erreichen der Kochtemperatur Temperaturwähler (10) zurückdrehen und Wasser durch Öffnen des Bedienknopfes »rot« (8) entnehmen.

### Bedienung

Gerät mit gewünschter Wassermenge durch Öffnen des Bedienknopfes (7) füllen. Der Wasserinhalt kann an der Wasserstandsanzeige (13) abgelesen werden (eine Tasse bis 5 l). Wir empfehlen, keine höheren Temperaturen als notwendig einzustellen.

### Temperierbetrieb

1. Temperatur am Temperaturwähler (10) einstellen (die Symbole sind am Knopf des Temperaturwählers angebracht):  
**Stellung »1« Temperatur ca. 37 °C (z. B. zum Händewaschen)**  
**Stellung »2« Temperatur ca. 60 °C (z. B. zum Spülen)**
2. Druckknopf (11) eindrücken, der Aufheizvorgang beginnt.
3. Solange die Heizung in Betrieb ist, leuchtet die Signallampe im Sichtfenster. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, schaltet das Gerät automatisch ab und die Signallampe erlischt.

### Kochbetrieb

**Stellung »3« Temperatur ca. 99 °C (z. B. für Heißgetränke)**

Wird die Kochpunkteinstellung »3« gewählt, erfolgt folgender Ablauf:

Nach Erreichen des Kochpunktes schaltet der Kochpunktregler im Gerät die Heizung aus und hält damit das Wasser am Kochpunkt. Durch diese Betriebsweise sparen Sie Energie. In der Ausschaltphase erlischt die Signallampe.

**Den Temperaturwähler unbedingt zurückdrehen, bevor Sie Wasser entnehmen!**

Durch Öffnen des Bedienknopfes »rot« (8) Kochendwasser entnehmen. Durch zusätzliches Öffnen des Bedienknopfes »blau« (9) kann die Temperatur des auslaufenden Wassers gesenkt werden.

## Entkalkung

### Hinweise zum Entkalken

- Bei kalkhaltigem Wasser setzt sich im Inneren des Behälters Kalk ab. Dieser muss mit einem geeigneten Entkalkungsmittel entfernt werden, um eine Überhitzung des Heizkörpers zu vermeiden. Der Zeitpunkt der Entkalkung ist dann gegeben, wenn die Wasserstandsanzeige unklar wird.
- Zur Reinigung eignen sich handelsübliche Entkalkungsmittel. Auf keinen Fall verdünnte Salzsäure verwenden!

### Arbeitsfolge zur Entkalkung

Gemäß Beschreibung des Entkalkungsmittels bzw. wie folgt vorgehen:

1. Gerät mit ca. 1 Liter Wasser füllen.
2. Deckel abnehmen und Entkalkungsmittel einfüllen.
3. Deckel aufsetzen, Wasser auf ca. 37 °C (Stellung »1«) aufheizen.
4. Nach einer Stunde Gerät auf 5 Liter auffüllen, auf 37 °C aufheizen und eine weitere Stunde stehen lassen.
5. Gerät entleeren, anschließend Gerät mehrmals füllen und wieder entleeren.
6. Das Gerät ist wieder betriebsbereit.

## Wartung und Pflege

Verwenden Sie zur Reinigung einen weichen, feuchten Schwamm oder ein Tuch und ein flüssiges, nicht scheuerndes Reinigungsmittel. Keine organischen Lösungsmittel verwenden!

## Servicehinweise

### Service

Zum Schutz des Gerätes ist eine Übertemperatursicherung eingebaut. Heizt das Gerät generell nicht mehr, hat möglicherweise diese Übertemperatursicherung ausgelöst.

Ziehen Sie den Netzstecker und befüllen Sie das Gerät. Warten Sie ca. 3 Minuten ab und stecken den Stecker anschließend wieder in die Steckdose.


Hat danach die Übertemperatursicherung wieder ausgelöst, muss eine eventuelle Betriebsstörung durch einen Fachmann behoben werden.

#### Achtung:

**Bei allen anderen Betriebsstörungen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die Störung durch einen Fachmann beheben lassen.**

### Netzanschlussleitung

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine spezielle Anschlussleitung ersetzt werden. Diese Anschlussleitung kann vom Hersteller bezogen werden.

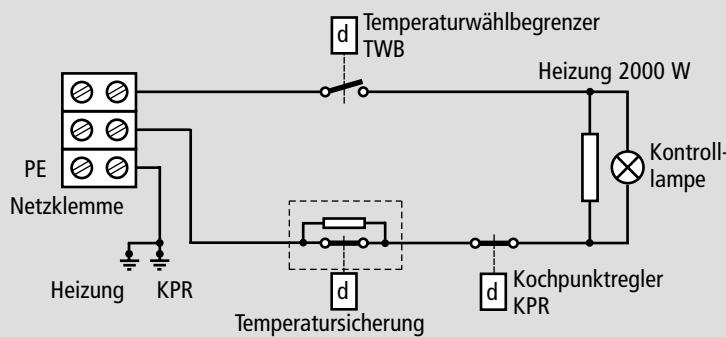

**CLAGE GmbH**  
Zentralkundendienst

Pirologweg 1-5  
21337 Lüneburg  
Deutschland

Fon: +49 (0) 4131 - 89 01-40  
Fax: +49 (0) 4131 - 89 01-41  
E-Mail: service@clage.de  
Internet: www.clage.de



## Registrierung und Garantieschein

Bitte registrieren Sie ihr Gerät unmittelbar nach der Installation unter [www.clage.de](http://www.clage.de). Sollte dies nicht möglich sein, verwenden Sie bitte unten stehenden Registrierschein und senden Sie diesen per Fax oder Post an den Zentralkundendienst.

Das Registrieren Ihres Gerätes kann das Feststellen des Installationsdatums erleichtern, sollte es einmal notwendig werden, das Gerät im Rahmen der Garantie zu warten.

Gerätedaten	Modell:	Art. Nr.:	Seriennummer:
Kaufdatum (s. Beleg)	gekauft bei:		
Anwender	Name: Straße:	Telefon: E-Mail:	
	PLZ: Ort:		
Installateur (bzw. Händler)	Firma: Straße:	Telefon: Fax:	
	PLZ: Ort:		
Einsatzbereich	<input type="checkbox"/> privat <input type="checkbox"/> gewerblich		



**Ihre Meinung ist gefragt!**

Wir würden uns freuen Ihre Meinung zu diesem Produkt zu erfahren,  
bezüglich Qualität, Gebrauch, Gebrauchsanleitung usw.

**CLAGE GmbH**  
Zentralkundendienst  
Pirolweg 1–5  
21337 Lüneburg  
Deutschland

## Kundendienst

Sollte das Gerät weiterhin nicht einwandfrei funktionieren, wenden Sie sich bitte an:

### **CLAGE GmbH**

Zentralkundendienst

Pirolweg 1–5

21337 Lüneburg

Fon: +49 (0) 41 31 - 89 01-40

Fax: +49 (0) 41 31 - 89 01-41

E-Mail: [service@clage.de](mailto:service@clage.de)

Falls ein Mangel vorliegt, senden Sie das Gerät bitte mit einem Begleitschreiben und dem Kaufnachweis zur Überprüfung bzw. Reparatur ein.

## Garantiebedingungen


Diese Garantiebedingungen gelten nur für den Kauf und Einsatz unserer Geräte in der Bundesrepublik Deutschland. Für das Ausland gelten die in den Verkaufs- und Lieferbedingungen vereinbarten bzw. gesetzlichen Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (nach Erfüllung, Rücktritt, Schadenersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt. Diese Garantie-Erklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller.

Für Ihr privat genutztes Warmwassergerät gewähren wir ab Kaufdatum eine Garantie von 24 Monaten, bei gewerblicher Nutzung beträgt die Garantie 12 Monate. Voraussetzung für den Garantieanspruch ist, dass der mitgelieferte Garantieschein ordnungsgemäß und vollständig ausgefüllt wurde. Dieser Garantieschein muss bei der Inanspruchnahme der Garantie zusammen mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden. Am besten ist es, wenn Sie uns den Garantieschein nach der Installation zur Registrierung einschicken.

Es besteht kein Garantieanspruch bei Schäden oder Funktionsstörungen, die aufgrund von Frosteinwirkung, Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, durch unsachgemäße Verwendung, falschen Anschluss, Verschmutzung der Wasserein- oder -auslaufarmaturen, Nichtbeachtung der Montage-, Wartungs- und Gebrauchsanleitung oder eigenmächtige Eingriffe in das Gerät entstanden sind. Die Garantie erstreckt sich ferner nicht auf die natürliche Abnutzung des Gerätes.

Sobald ein Schaden/Mangel aufgetreten ist, muss dieser innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden. Hiernach prüfen wir, ob der Garantie-Anspruch zu recht besteht. Für den Fall seines Bestehens entscheiden wir, auf welche Art der Schaden/Mangel behoben werden soll, ob durch einen von uns autorisierten Kundendienstpartner oder durch unseren Werkskundendienst.

## Overview

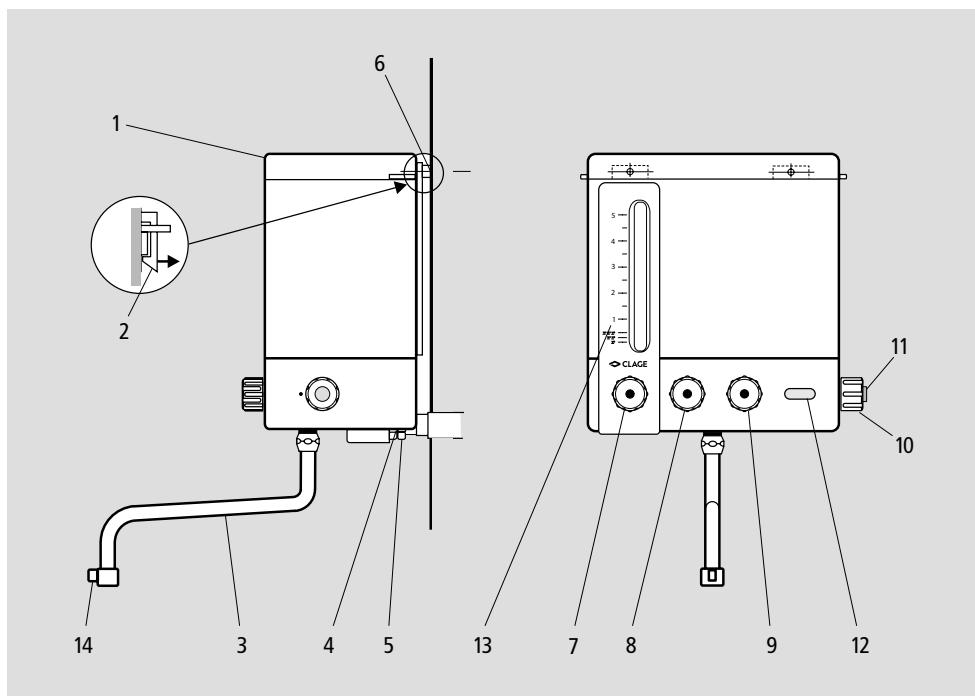

Item	Designation	Item	Designation
1	Cover	8	Knob "red": hot water
2	Detent	9	Knob "blue": cold water
3	Swivelling spout	10	Temperature selector
4	Union nut $\frac{3}{4}$ "	11	Push-button
5	Water connection	12	Pilot light
6	Dowels / screws	13	Water level indicator
7	Knob "grey": fill	14	Handle element

Always specify the appliance model, nominal output and serial number when ordering spare parts!

## Technical specifications

<b>Model</b>	K5
<b>Capacity</b>	5 litres
<b>Power consumption</b>	2.0 kW
<b>Mains voltage</b>	230V 1/N/PE
<b>Type of protection</b>	IP44
<b>Protection class</b>	I

<b>Dimensions</b>	266 x 270 x 169 mm
<b>Water connection</b>	Internal thread ½"
<b>Indicator</b>	Pilot light
<b>Time required to bring 5 litres to the boil</b>	approx. 14,5 min
<b>Weight</b>	approx. 2,5kg

## General notes



Installation and commissioning may only be carried out by an approved technician. In addition to the national legal requirements (in Germany: VDE 0100, DIN 1988 und DIN 44531), the requirements of the local electricity and water companies must also be observed.

No modifications must be made to the appliance, its water connections and piping or the electrical components.

## Safety instructions



**Please read these instructions carefully before installing or using the appliance! Keep the instructions handy with the appliance for future use!**

Instruction manuals are intended for the specialist who is responsible for the installation of the appliance. Operation manuals are for the end user.

The latest version of the instructions can be found online at [www.clage.com](http://www.clage.com).



- Check the data on the rating plate of the appliance and compare them with the mains data.
- The hot water boiler has been built and tested in accordance with the applicable standards.
- The appliance is "safe in accordance with the German law on technical equipment".
- The generally customary, additional overflow pipe has been integrated into the spout on this appliance. As a result, the swivelling hot water



spout may reach temperatures of up to 100 °C. The hot water boiler must therefore be mounted in such a way that this part cannot be touched accidentally.

- Do not use the appliance until it has been correctly installed and unless it is in perfect working order.
- The appliance is only suitable for domestic use and similar applications inside closed, frost-free rooms, and must only be used to heat incoming water from mains supply.
- The appliance must never be exposed to frost.
- Never make technical modifications, either to the appliance itself or the electrical leads and water pipes.
- Do not remove the front cover under any circumstances before switching off the mains electrical supply to the unit.
- Pay attention to the fact that water temperatures in excess of approx. 43 °C are perceived as hot, especially by children, and may cause a feeling of burning. Please note that the fittings and taps may be very hot when the appliance has been in use for some time.
- The appliance must be earthed!
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand

## Safety instructions



the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**Steam emerges from the spout when the water boils!**

**Important:** The spout acts as vent. Such devices as hoses, shutoff valves, etc. must not be fitted as they would reduce its cross-section.

## K5

### Preparations

- A water connection 23 mm long with G  $\frac{1}{2}$ " internal thread and a thread length of at least 15 mm must be available for installation (see Fig. 1).
- A correctly installed and earthed socket outlet must also be available.
- Mark and drill holes accordingly (see Fig. 2) and insert 6 mm dowels.
- Use a spirit level to ensure they are centred and horizontal!

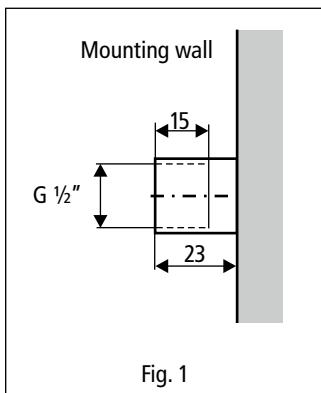


Fig. 1

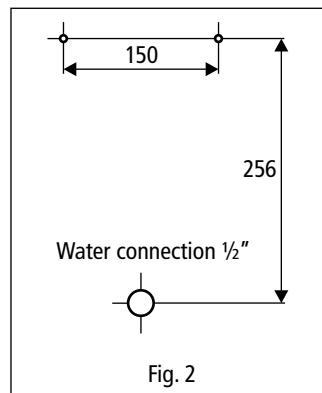


Fig. 2

### Montage

1. Remove cover (1). For this purpose, unhook the two detents (2), i.e. press them gently away from the appliance with a small screwdriver or your hand and lift off the cover.
2. With two fork wrenches size 30 and size 27 unscrew the connection between the union nut  $\frac{3}{4}$ " (4) and the water connection (5).
3. Using a size 27 fork wrench, screw in the water connection (5) with hemp or PTFE tape. Check the distance of 40 mm (Fig. 4).


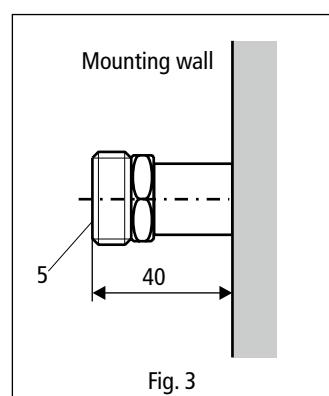


Fig. 3

## Mounting (continued)

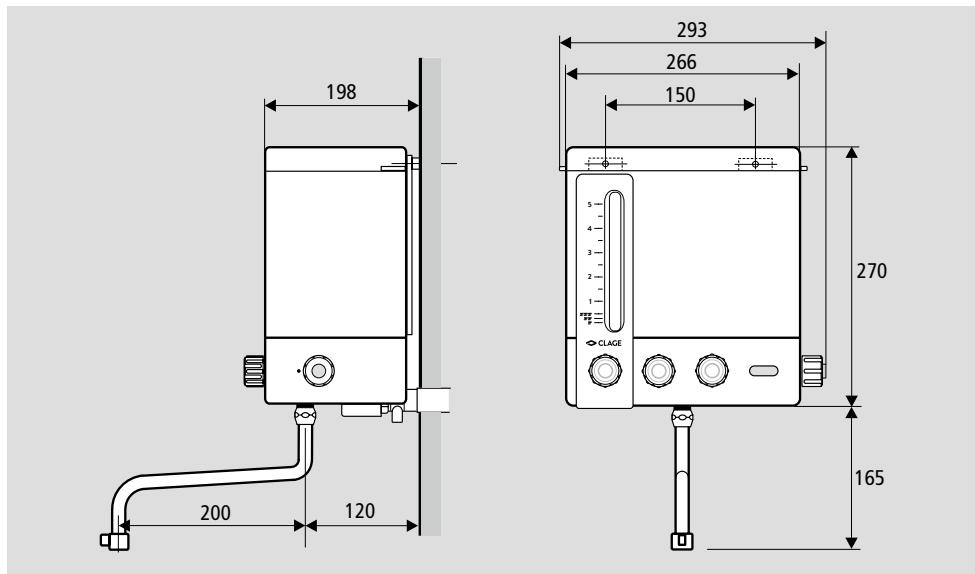

4. Introduce the swivelling spout (3) with gasket and snap ring fully into the threaded connector so that the union nut can be tightened down completely.
5. Position the appliance on the water connection (5), making sure that the gasket is correctly seated and screw on the  $\frac{3}{4}$ " union nut (4) by hand.
6. Insert the wall mounting screws (6).
7. If there is a recess due to the tiles on the wall, this difference in height can be compensated by means of the two spacer sleeves enclosed with the accessories.
8. Lay a spirit level on the appliance and level it in both directions.
9. Use a size 27 fork wrench to correct the water connection so that the appliance is mounted straight and flat on the wall.
10. Tighten down the wall mounting screws.
11. Tighten the  $\frac{3}{4}$ " union nut (4), holding the water connection (5) steady at the same time.
12. Refit the cover.
13. Turn on the water tap.
14. Use the "blue" knob (9) to rinse the appliance with cold water.

## K5

### Initial operation

1. Fill the appliance with approx. 1 litre of water. For this purpose, turn the "grey" knob (7) until the level indicator shows 1 litre of water in the appliance.
2. Plug the mains power cable into the socket outlet.
3. Turn the temperature selector (10) to the "boiling" position.
4. Press push-button (11). The appliance begins to heat. Watch the appliance during this phase.
5. When boiling temperature is reached, turn the temperature selector (10) back and then turn the "red" knob (8) to dispense hot water.

### How to use

Turn knob (7) to fill the appliance with the required amount of water. The water level can be seen on the level indicator (13) (from one cup to 5 litres). Do not set the temperature any higher than is actually needed.

### Temperature control

1. Set the required temperature on the temperature selector (10) (the symbols are affixed to the knob of the selector):

**Position "1"**    Temperature approx. 37 °C (e.g. for washing hands)

**Position "2"**    Temperature approx. 60 °C (e.g. for washing dishes)

2. Press push-button (11) to start heating up.

3. The pilot light in the display window lights up while the heating is on. The appliance switches off automatically when the required temperature has been reached and the pilot light goes out.

### Boiling

**Position "3"**    Temperature approx. 99 °C (e.g. for hot drinks)

The following sequence starts when boiling position "3" is selected:

When boiling point is reached, the controller inside the appliance switches the heating off and on to maintain the water at boiling point. This helps to save energy. The pilot light goes out while the heating is off.

**Always turn the temperature selector down before turning on the hot water!**

Turn the "red" knob (8) to dispense hot water. The water temperature can be reduced by additionally turning on the "blue" knob (9).

## Descaling

### Descaling

- Scale builds up inside the appliance if the water is very hard. This scale must be removed with a descaling agent. The appliance must be descaled when the level indicator becomes blurred.
- Commercially available descaling agents can be used to descale the appliance.

### Descaling procedure

Proceed as described for the descaling agent or as follows:

1. Fill the appliance with approx. 1 litre of water.
2. Take off the cover and fill with descaling agent.
3. Refit the cover and heat the water to approx. 37 °C (position "1").
4. After an hour, fill the appliance to 5 litres, heat to 37 °C and leave for another hour.
5. Empty the appliance, then refill it several times.
6. The appliance is now ready for use again.

## Maintenance and care

The appliance may only be wiped with a soft, damp sponge or cloth and a liquid, non-abrasive detergent. Organic solvents must not be used!

## Service

### Service

A thermal cutout is installed in the appliance to prevent it overheating. If the appliance generally does not heat the water, this thermal cutout may have been tripped.

Unplug the power cable and fill the appliance. Wait for approx. 3 minutes, then plug the cable into the socket outlet.


If the thermal cutout is subsequently tripped again, a malfunction may have occurred and must be repaired by a qualified specialist.

#### Important:

In all other cases, unplug the power cable and call a qualified specialist to repair the malfunction.

### Mains power cable

If the mains power cable for the appliance is damaged, it must be replaced by a special cable. This cable can be ordered from the manufacturer.

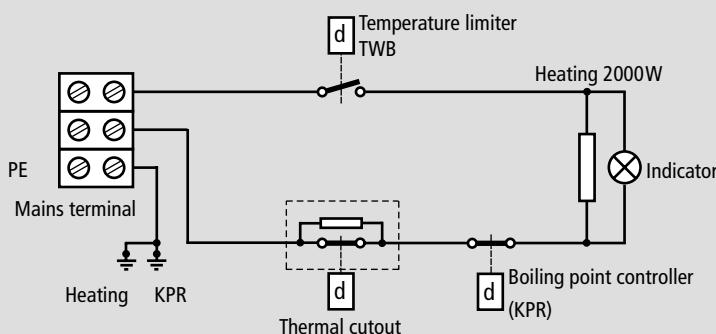

**CLAGE GmbH**  
Central Customer Service

Piroweg 1-5  
21337 Lüneburg  
Germany

Fon: +49 (0) 4131 - 89 01-40  
Fax: +49 (0) 4131 - 89 01-41

e-mail: service@clage.de  
Internet: www.clage.com



### **Registration and guarantee card**

As soon as the appliance has been installed, it should be registered at [www.clage.de](http://www.clage.de). If this is not possible, use the registration card below and send it by fax or surface mail to the Central Customer Service Department.

Registration of the appliance makes it easier to establish its installation date should it ever have to be serviced under guarantee.

<b>Appliance data</b>	<b>Model:</b>	<b>Art. No.:</b>	<b>Serial No.</b>
<b>Date of purchase (see voucher)</b>		<b>Purchased from:</b>	
<b>User</b>		<b>Name:</b>	<b>Tel.:</b>
		<b>Street:</b>	<b>e-mail:</b>
		<b>Postcode:</b>	<b>Town:</b>
<b>Installer (or dealer)</b>		<b>Company:</b>	<b>Tel.:</b>
		<b>Street:</b>	<b>Fax:</b>
		<b>Postcode:</b>	<b>Town:</b>
<b>Use</b>		<input type="checkbox"/> private <input type="checkbox"/> commercial	<b>e-mail:</b>



**We would like to hear your opinion!**

Please let us know what you think of this product, its quality, use, instruction manual, etc.

---

---

---

---

---

---

**CLAGE GmbH**  
Central Customer Service  
Pirolweg 1–5  
21337 Lüneburg  
Germany

## Customer Service

If the appliance still does not work properly, please contact:

### CLAGE GmbH

Central Customer Service Department

Pirolweg 1–5

21337 Lüneburg

Germany

Fon: +49 (0) 41 31 - 89 01-40

Fax: +49 (0) 41 31 - 89 01-41

E-mail: [service@clage.de](mailto:service@clage.de)

If the appliance is faulty, please return it with a short letter and the purchase receipt for inspection and repair.

## Guarantee terms


These guarantee terms shall be governed solely after purchase and use of our appliances in the Federal Republic of Germany. Abroad, the corresponding guarantee terms are based on the contractual General Terms of Sale and Delivery resp. on the statutory terms of guarantee of each country. Statutory warranty rights (after performance, rescission, liability and reduction) are not affected by this guarantee. This guarantee statement shall be considered as voluntary from the manufacturer.

From the date of purchase, CLAGE grants a 24 months' Guarantee period for your privately used hot water appliance and 12 months for commercial use on condition that the Certificate of guarantee delivered with the unit is duly completed, stamped and dated by the dealer. The latter shall be presented together with the purchase document when claiming under guarantee. We recommend that the guarantee certificate card be sent to CLAGE Lueneburg for registration after installation of the unit.

The guarantee does not cover damage or malfunctions due to the build-up of scale, frost, chemicals or electromechanical process, from incorrect use, incorrect installation, dirt in the inlet and outlet pipes, non-compliance with the operating instructions or unauthorised modification of the heater. Furthermore, the guarantee shall not cover any normal abrasion of the appliance.

In the event of a damage/claim, we are to be informed in writing within 14 days after recognition of the fault. After receipt, we check if a legitimate guarantee claim is justified. If notice of defects has been given in good time and is justified, CLAGE shall decide how the damage/claim is to be rectified, either by an authorised after-sales partner or by CLAGE central customer service.

## Vue d'ensemble

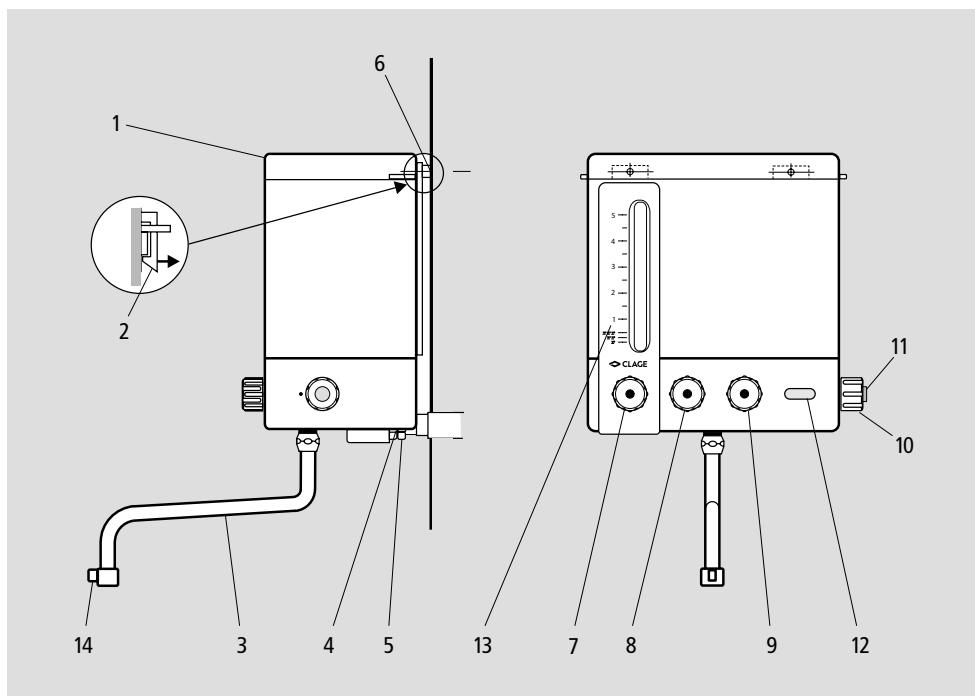

Pos.	Désignation	Pos.	Désignation
1	Couvercle	8	Bouton de commande «rouge» : Eau chaude
2	Crochet de fixation	9	Bouton de commande «bleu»: Eau froide
3	Bec orientable	10	Sélecteur de température
4	Ecrou-raccord »A« ¾"	11	Bouton-poussoir
5	Raccord d'eau	12	Voyant
6	Chevilles / vis	13	Indicateur de niveau d'eau
7	Bouton de commande «gris»: Remplissage	14	Ergot

En cas de commande de pièces de rechange, toujours indiquer le type de l'appareil, la puissance nominale et le numéro de série!

## Caractéristiques techniques

Type	K5
Contenance nominale	5 litres
Puissance absorbée	2.0 kW
Tension secteur	230V 1/N/PE
Type de protection	IP44
Classe de protection	I

Dimensions	266 x 270 x 169 mm
Raccord d'eau	IG ½"
Signalisation	voyant
Temps de chauffe avec 5 l	env. 14,5 min
Poids	env. 2,5 kg

## Consignes générales



L'installation et la première mise en service ne doivent être effectuées que par un spécialiste agréé. Lors de l'installation, les spécifications de raccordement des compagnies locales de distribution d'eau et d'électricité doivent être respectées en plus des normes applicables (VDE 0100 et DIN 1988 ).

Il est interdit de procéder à des modifications sur l'appareil, les conduites d'eau et l'installation électrique.

## Consignes de sécurité



**Lisez soigneusement et intégralement la présente notice avant d'installer ou d'utiliser l'appareil ! Conservez cette notice avec l'appareil en prévision d'une future utilisation !**

La présente notice s'adresse au professionnel qui est responsable de l'installation de l'appareil ainsi qu'à l'utilisateur final.

La dernière édition à jour de la présente notice est disponible en ligne à l'adresse : [www.clage.de/downloads](http://www.clage.de/downloads).



- Contrôlez les indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil et comparez-les avec votre tension secteur.
- Le boîtier est fabriqué et testé conformément aux normes en vigueur.
- L'appareil est «sûr au sens défini par la loi sur les équipements techniques de travail».
- Le trop-plein additionnel habituellement utilisé a été intégré dans le bec orientable de cet appa-



reil. Le bec orientable peut donc atteindre une température de jusqu'à 100 °C. Le boiler doit pour cette raison être monté de façon à écarter tout risque de contact involontaire avec cette pièce.

- N'utilisez l'appareil que s'il a été installé correctement et s'il se trouve dans un état technique-parfait.
- L'appareil est uniquement conçu pour une utilisation domestique et des applications similaires dans des locaux fermés et hors gel et il ne doit être utilisé que pour le chauffage de l'eau potable.
- L'appareil ne doit jamais être exposé au gel.
- N'apportez aucune modification technique à l'appareil ou aux lignes électriques et aux conduites d'eau.
- N'ouvrez jamais l'appareil sans avoir préalablement coupé de manière permanente son alimentation électrique.
- Tenez compte du fait que les températures d'eau de plus de 43 °C sont perçues comme étant très chaudes, notamment par les jeunes enfants, et peuvent provoquer une sensation de brûlure. Pensez que les robinets de distribution deviennent eux aussi chauds lorsque l'eau coule pendant longtemps.
- Cet appareil doit être relié à la terre !
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes dont les aptitudes physiques, sensorielles ou

## Consignes de sécurité



mentales sont limitées ou encore qui manquent d'expérience et/ou de connaissances à la condition d'être surveillés ou d'avoir été formés sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité ainsi que sur les dangers qui en résultent. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et les opérations d'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



**Lorsque l'eau est bouillante, de la vapeur s'échappe du bec orientable!**

**Attention : Le bec orientable fait fonction d'aération. Aucun dispositif qui en réduit la section – p. ex. flexible, ouvapé d'arrêt, etc. – ne doit être monté dessus.**

## K5


### Préparation du montage

- Un raccord d'eau d'une longueur de 23 mm avec filetage intérieur G Vi" d'au moins 15 mm de long doit être disponible pour l'installation (Fig. 1).
- Une prise de courant à contacts de sécurité montée dans les règles doit également être disponible.
- Marquer la position des trous pour les chevilles (Fig. 2), percer les trous et mettre en place les douilles de 6 mm.
- S'assurer avec le niveau à bulle d'air que l'appareil soit bien centré et horizontal.

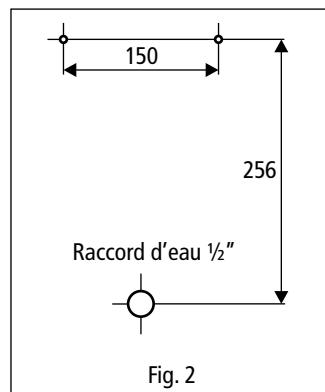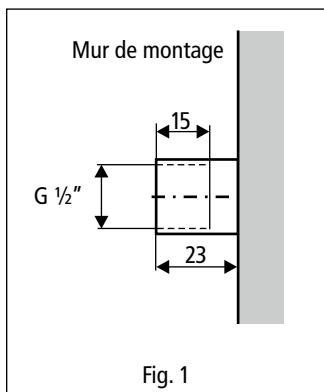


### Montage

1. Retirer le couvercle (1) de l'appareil. Dégager pour cela les deux crochets de fixation (2) en les écartant de l'appareil avec un petit tournevis ou à la main et retirer le capot.
2. Désassembler l'écrou-raccord 3/4" (4) et le raccord d'eau (5) avec deux clés à fourche 30 mm et 27 mm.
3. Visser le raccord d'eau (5) avec du chanvre ou du ruban PTFE à l'aide de la clé à fourche 22 mm. Contrôler la distance de 40 mm (Fig. 4).

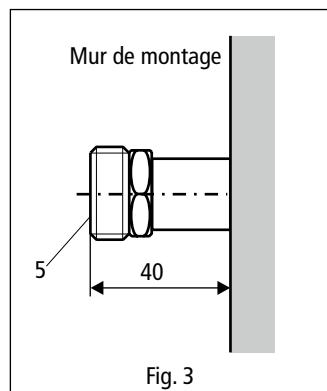

## Mounting (suite)

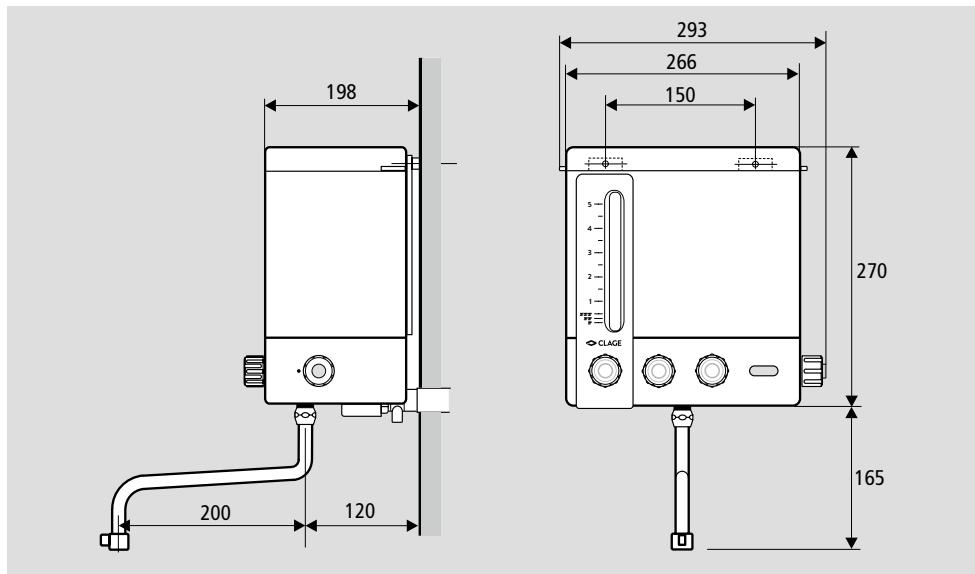

4. Introduire entièrement le bec orientable (3) avec le joint et le circlip dans le raccord fileté de façon à ce que l'écrou-raccord puisse être serré à bloc jusqu'en butée.
5. Placer l'appareil sur le raccord d'eau (5) en veillant à ce que le joint soit positionné correctement et visser l'écrou-raccord  $\frac{3}{4}$ " (4) à la main.
6. Prémonter les vis de fixation murale (6).
7. Si le mur est carrelé, une éventuelle différence de niveau peut être compensée à l'aide des deux douilles d'écartement qui font partie des accessoires.
8. Mettre le niveau à bulle d'air sur l'appareil et ajuster celui-ci dans les deux sens.
9. Corriger si nécessaire la position du raccord d'eau avec une clé à fourche 27 mm de façon à ce que la fixation du réservoir soit juste appliquée contre le mur.
10. Serrer les vis de fixation murale.
11. Serrer à bloc l'écrou-raccord  $\frac{3}{4}$ " (4) en maintenant le raccord d'eau (5).
12. Mettre le couvercle en place.
13. Ouvrir l'arrivée d'eau.
14. Rincer l'appareil à l'aide du bouton de commande «bleu» (9) Eau froide.

**Première mise en service**

1. Remplir l'appareil d'env. 1 litre d'eau. Ouvrir pour cela le bouton de commande «gris» (7) jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne 1 litre.
2. Brancher la fiche du câble d'alimentation sur la prise secteur.
3. Positionnez le sélecteur de température (10) sur «Eau bouillante».
4. Appuyer sur le bouton-poussoir (11); l'opération de chauffage débute. Observer l'appareil pendant la phase de chauffage.
5. Lorsque la température d'ébullition est atteinte, remettre le sélecteur de température (10) à sa position initiale et prélever de l'eau en ouvrant le bouton de commande «rouge» (8).

**Utilisation**

Remplir l'appareil de la quantité d'eau souhaitée en ouvrant le bouton de commande (7). La quantité d'eau est indiquée par l'indicateur de niveau d'eau (13) (1 tasse à 5 l). Nous vous recommandons de ne pas régler l'appareil sur une température plus élevée que nécessaire.

**Mode eau chaude**

1. Régler le sélecteur de température (10) sur la température souhaitée (les symboles se trouvent sur le bouton du sélecteur de température) :

**Position «1» Température d'env. 37 °C (p. ex. pour se laver les mains)**

**Position «2» Température d'env. 60 °C (p. ex. pour laver la vaisselle)**

2. Enfoncer le bouton-poussoir (11), l'opération de chauffage débute.
3. Le voyant est allumé dans la fenêtre tant que le chauffage fonctionne. L'appareil s'arrête automatiquement et le voyant s'éteint lorsque l'eau a atteint la température souhaitée.

**Mode eau bouillante**

**Position «3» Température d'env. 99 °C (p. ex. pour des boissons chaudes)**

Les opérations suivantes se déroulent lorsque le réglage Point d'ébullition »3« est sélectionné :

Une fois le point d'ébullition atteint, le régulateur de point d'ébullition de l'appareil coupe le chauffage et le remet en marche selon les besoins et maintient ainsi l'eau au point d'ébullition. Ce mode de fonctionnement vous permet de faire des économies d'énergie. Le voyant s'éteint lorsque le chauffage est arrêté.

**Le sélecteur de température doit absolument être remis à sa position initiale avant de prélever de l'eau !**

Prélever de l'eau en ouvrant le bouton de commande «rouge» (8). Il est possible d'abaisser la température de l'eau qui s'écoule en ouvrant le bouton de commande «bleu» (9).

## Détartrage

### Consignes de détartrage

- Si l'eau est calcaire, du tartre se dépose à l'intérieur de l'appareil. Celui-ci doit être éliminé avec du détartrant. Il est temps de procéder au détartrage lorsque l'indicateur de niveau d'eau devient trouble.
- Utiliser les détartrants en vente dans le commerce pour le nettoyage.

### Déroulement des opérations de détartrage

Procéder comme décrit dans la notice du détartrant ou comme suit :

1. Remplir l'appareil d'env. 1 l d'eau.
2. Retirer le capot et verser le détartrant dans l'appareil.
3. Remettre le capot en place, faire chauffer l'eau à env. 37 °C (Position »1«).
4. Au bout d'une heure, rajouter de l'eau dans l'appareil jusqu'à 5 l, faire chauffer l'eau à 37 °C et laisser agir pendant encore une heure.
5. Vider l'appareil, puis le remplir et le vider à plusieurs reprises.
6. L'appareil est à nouveau prêt à fonctionner.

## Entretien et maintenance

Pour le nettoyage, utiliser une éponge ou un tissu doux et humide avec un détergent liquide (pas de produit à récurer). Ne pas utiliser de solvants organiques!

## Consignes de maintenance

### Maintenance

Un protecteur thermique est intégré dans l'appareil pour le protéger contre un échauffement excessif.

Si l'appareil ne chauffe plus du tout, il est possible que le protecteur thermique se soit déclenché.

Débranchez la fiche secteur et remplissez l'appareil. Attendez env. 3 minutes et rebranchez la fiche sur la prise.


Si le protecteur thermique se redéclenche à nouveau ensuite, un éventuel dysfonctionnement doit être éliminé par un spécialiste.

### Attention:

**Pour tous les autres dysfonctionnements, débrancher la fiche secteur de la prise et faire éliminer le défaut par un spécialiste.**

### Câble d'alimentation secteur

Si le câble d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble d'alimentation spécial. Ce câble d'alimentation peut être commandé au fabricant.

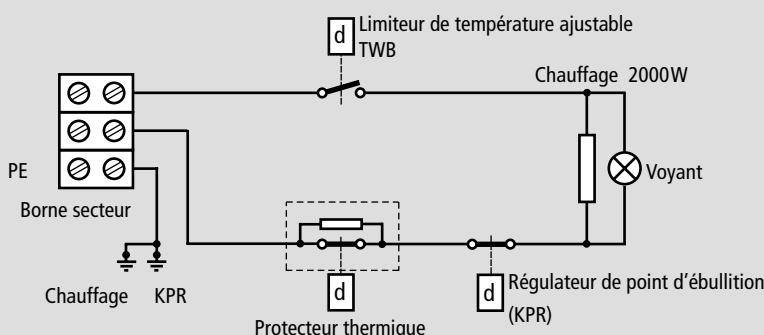

**CLAGE GmbH**  
Service après-vente central

Piroweg 1-5  
21337 Lüneburg  
Allemagne

Téléphone: +49 (0) 41 31 - 89 01-40  
Fax: +49 (0) 41 31 - 89 01-41

E-mail: service@clage.de  
Internet: www.clage.com

**Enregistrement et bon de garantie**

**Veuillez faire enregistrer votre appareil à la page Web [www.clage.de](http://www.clage.de) immédiatement après l'installation.** Si cela n'est pas possible, veuillez utiliser le bon d'enregistrement ci-dessous et l'envoyer par fax ou par la poste au service après-vente central. L'enregistrement de votre appareil peut faciliter la constatation de la date d'installation s'il devait s'avérer nécessaire de réparer l'appareil dans le cadre de la garantie.

Données de l'appareil	Modèle:	Art. N°:	Numéro de série:
Date d'achat (voir justificatif)			
Utilisateur	Nom: Rue: Code postal: Ville:		Purchased from: Téléphone: E-mail:
Installateur (ou revendeur)	Société: Rue: Code postal: Ville:		Téléphone: Fax: E-mail:
Domaine 'utilisation	<input type="checkbox"/> privé <input type="checkbox"/> professionnel		



**Votre opinion nous intéresse!**

Nous serions heureux de connaître votre opinion sur ce produit  
(qualité, utilisation, notice d'utilisation, etc.).

---

---

---

---

---

**CLAGE GmbH**  
Service après-vente central  
Pirolweg 1–5  
21337 Lüneburg  
Allemagne

## Service après-vente

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas de manière irréprochable, veuillez vous adresser à :

### **CLAGE GmbH**

Service après-vente central

Pirolweg 1–5

21337 Lüneburg

Allemagne

Téléphone: +49 (0) 41 31 - 89 01-40

Fax: +49 (0) 41 31 - 89 01-41

E-mail: [service@clage.de](mailto:service@clage.de)

En présence d'un défaut, veuillez nous expédier l'appareil accompagné d'une lettre et du justificatif d'achat afin de le faire contrôler et/ou réparer.

## Conditions de garantie


Nous vous accordons pour votre boiler CLAGE une garantie de deux ans à compter de la date d'achat pour les vices de matériau et de fabrication. Si votre appareil présente un défaut pendant la période de garantie, nous contrôlons si vous avez droit à la garantie. Si cela est le cas, nous réparons gratuitement le défaut; nous ne prenons toutefois en charge que les frais de matériau et de main-d'œuvre occasionnés à notre service après-vente central ou à un partenaire de service après-vente agréé par nous. Les défaillances des appareils dues à l'entartrage sont exclues de la garantie après un délai de six mois.

Toute prétention à garantie est exclue pour les détériorations et les dysfonctionnements résultant d'une utilisation ou d'un raccordement incorrects, d'un encrassement de la robinetterie d'arrivée et d'évacuation d'eau ainsi que de la non-observation de la notice de montage et d'utilisation. La garantie expire également si des opérations sont effectuées de sa propre initiative par l'utilisateur sur l'appareil sans notre autorisation préalable.

Si une réclamation n'est pas couverte par la garantie, vous êtes tenu de supporter les frais occasionnés à notre service après-vente central ou à notre partenaire de service après-vente. Vous acceptez cette clause et nos conditions de garantie lorsque vous faites appel au service après-vente.

## K5

### Overzicht

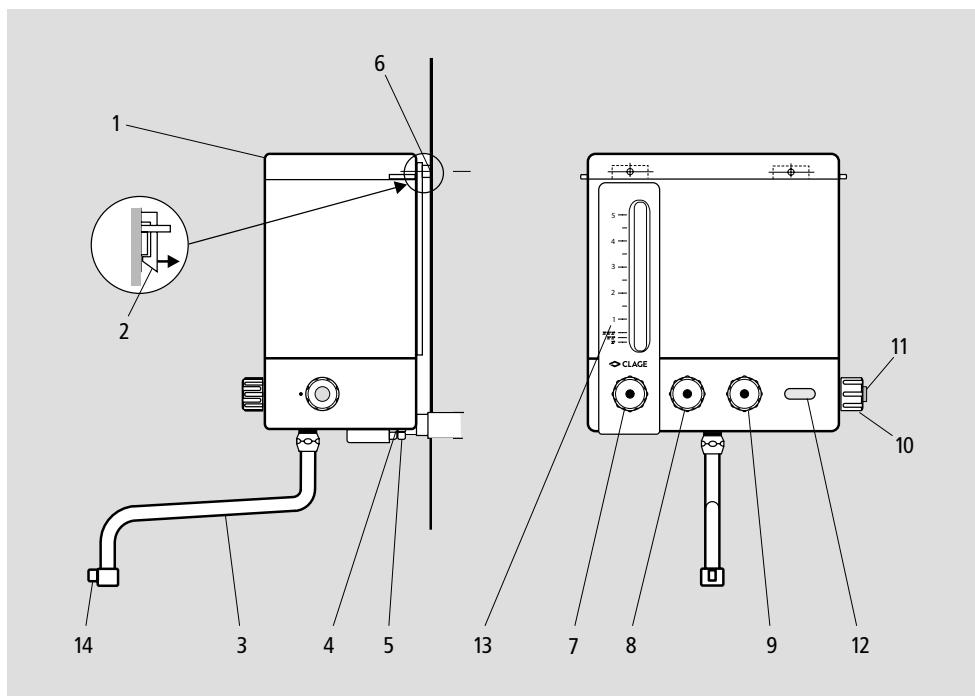

Pos.	Benaming	Pos.	Benaming
1	Deksel	8	Bedieningsknop "rood": warm water
2	Haakklemmetje	9	Bedieningsknop "blauw": koud water
3	Draaibare uitloop	10	Temperatuurkiezer
4	Wartelmoer $\frac{3}{4}$ "	11	Drukknop
5	Wateraansluiting	12	Controlelampje
6	Pennen / schroeven	13	Peilglas
7	Bedieningsknop "grijs": vullen	14	Greep

Bij onderdelenbestellingen altijd type, nominaal vermogen en serienummer opgeven!

## Technische gegevens

<b>Typ</b>	K 5
<b>Nominale inhoud</b>	5 liter
<b>Opgenomen vermogen</b>	2.0 kW
<b>Netspanning</b>	230V 1/N/PE
<b>Beschermingswijze</b>	IP 44
<b>Beschermingsklasse</b>	I

<b>Afmetingen</b>	266 x 270 x 169 mm
<b>Wateraansluiting</b>	IG ½"
<b>Indicatie</b>	Controlelampje
<b>Opwarmtijd tot het koken bij 5 liter</b>	ca. 14,5 min
<b>Gewicht</b>	ca. 2,5 kg

## Algemene wenken



Het installeren en de eerste inbedrijfstelling mag alleen door een erkend vakman geschieden. Bij de installatie moeten naast de bestaande normen (VDE 0100 en DIN 1988) ook de aansluitcondities van de plaatselijke elektriciteits- en waterbedrijven worden opgevolgd. Aan het apparaat, de waterpijpen en de elektrische installatie mogen geen veranderingen worden uitgevoerd.

## Veiligheidsrichtlijnen



**Deze handleiding vóór installatie of gebruik van het toestel eerst volledig doorlezen!**  
**Deze handleiding voor gebruik op een later tijdstip samen met het toestel bewaren!**

Deze handleiding is bestemd voor de vakman die verantwoordelijk is voor de installatie van het toestel en de gebruiker.

De actuele versie van deze handleiding is online beschikbaar onder: [www.clage.de/downloads](http://www.clage.de/downloads)



- Controleer de gegevens op het typeplaatje van het apparaat en vergelijk deze met uw netspanning.
- Het kooktoestel is rekening houdend met de geldige normen vervaardigd en gecontroleerd.
- Het apparaat is "veilig in de betekenis van de wet op technische arbeidsmiddelen".
- De algemeen gebruikelijke extra overloopbuis is bij dit apparaat in de draaibare uitloop geïntegreerd.



- Gebruik het apparaat alleen nadat het correct is geïnstalleerd en als het zich in een technisch onberispelike staat bevindt.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis en soortgelijke plaatsen in gesloten en vorstvrije ruimtes en mag alleen worden gebruikt voor het verwarmen van leidingwater.
- Het apparaat mag niet aan vorst blootgesteld worden.
- Breng geen technische veranderingen aan het apparaat of aan de elektrische en waterleidingen aan.
- Maak het apparaat nooit open zonder eerst de stroomtoevoer geheel te onderbreken.
- Houd er rekening mee dat watertemperaturen boven 43 °C met name door kinderen als heet worden ervaren en een gevoel van verbranding kunnen veroorzaken. Besef dat de kranen heet kunnen worden als er langere tijd warm water door stroomt.
- Dit toestel moet geaard worden!
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder alsook door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten



en/of bij gebrek aan ervaring en/of bij gebrek aan kennis gebruikt worden, indien u toezicht houdt of ze over het gebruik van het apparaat instructies geeft en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en bedienen van het apparaat mogen niet door kinderen zonder toezicht gedaan worden.

**Daarom kan de draaibare uitloop tot 100 °C heet worden. Het waterkooktoestel daarom zo monteren dat dit onderdeel niet abusievelijk aangeraakt kan worden.**

**Bij kokend water ontsnapt er stoom uit de draaibare uitloop!**

**Attentie: De uitloop werkt tevens als ventilatie. Er mogen geen aan vullende hulpstukken zoals slangen, sproeiers, afsluiters e.d. worden aangebracht.**

## K5

### Montage voorbereiden

- Voor de installatie moet er een waternaansluiting van 23 mm lengte met binnenschroefdraad G  $\frac{1}{2}$ " en een draadlengte van minstens 15 mm aanwezig zijn (Fig. 1).
- Een behoorlijk gemonteerd stopcontact met aarding moet aanwezig zijn. Pluggaten overeenkomstig (Fig. 2) markeren, boren en pennen 6 mm zetten. Met waterpas op het gecentreerde en horizontale uitlijnen letten!

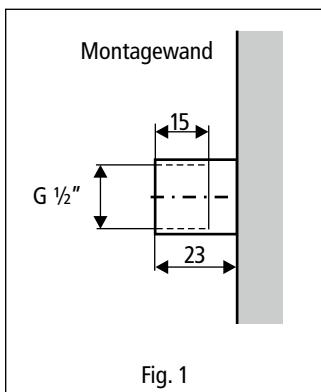


Fig. 1

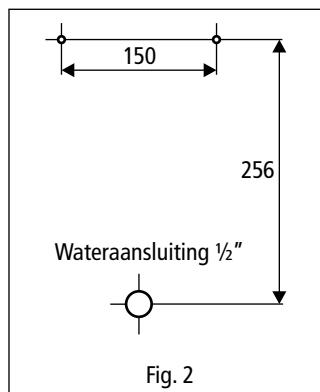


Fig. 2

### Montage

1. Deksel (1) van het toestel lichten. Daartoe de twee haakjes (2) losmaken, d.w.z. met een kleine schroevendraaier of met de hand voorzichtig van het toestel weg duwen en deksel optillen.
2. Met twee steeksleutels SW 30 en SW 27 de verbinding tussen de wartelmoer  $\frac{3}{4}$ " (4) en de waternaansluiting (5) losdraaien en met twee steeksleutels SW 30 en SW 27 die verbinding tussen de 'wartelmoer  $\frac{3}{4}$ " (4) en de waternaansluiting (5) loshalen.
3. Waternaansluiting (5) met hennep of PTFE band met steeksleutel SW 27 vastschroeven. Daarbij de afstandsmaat van 40 mm controleren (Fig. 4).

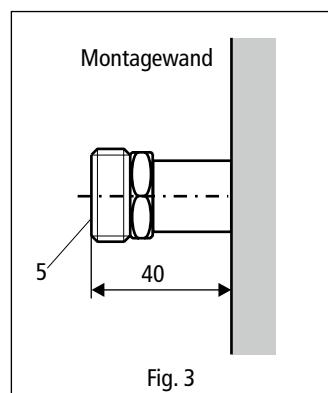
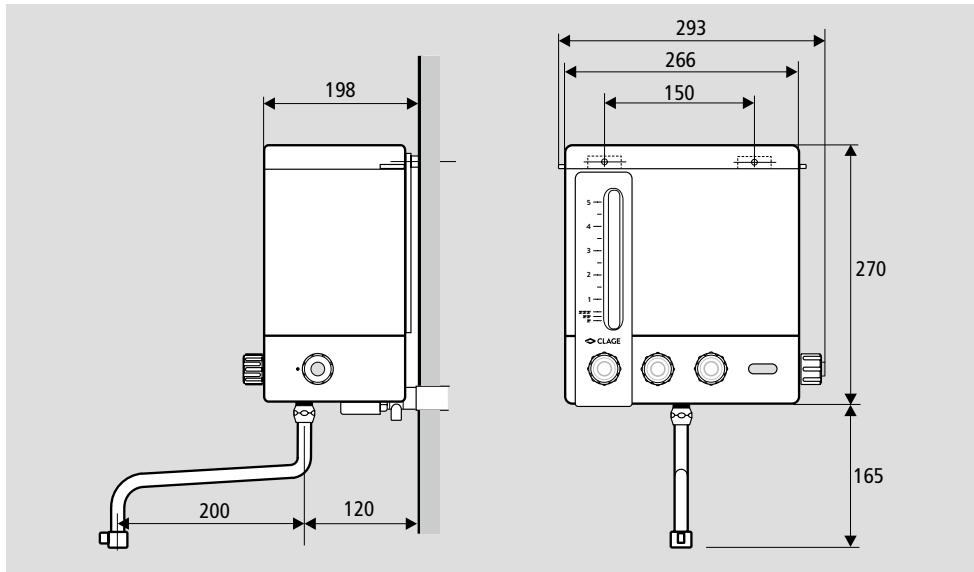


Fig. 3

**Montage (vervolg)**

4. Draaibare uitloop (3) met dichting en snapring helemaal in de draadstang plaatsen zodat de wartelmoer tot de aanslag goed vastgedraaid kan worden.
5. Apparaat op de waternaansluiting (5) aanbrengen, daarbij op juiste plaatsing van de dichting letten en de wartelmoer  $\frac{3}{4}$ " (4) handvast aantrekken.
6. Wandbevestigingschroeven (6) voormonteren.
7. Mocht er door op de wand geïnstalleerde tegels een onevenheid aanwezig zijn, kan deze door toepassing van de twee als toebehoren meegeleverde afstandshulzen gecompenseerd worden.
8. Waterpas op het toestel aanbrengen en het toestel in beide richtingen uitlijnen.
9. Met een steeksleutel SW 27 de waternaansluiting zo nodig corrigeren zodat het toestel recht tegen de wand aan ligt.
10. Wandbevestigingschroeven aantrekken.
11. Wartelmoer  $\frac{3}{4}$ " (4) vastschroeven, daarbij de waternaansluiting (5) vasthouden.
12. Deksel aanbrengen.
13. Watertoevoer openen.
14. Het toestel met de bedieningsknop "blauw" (9) koud water spoelen.

## K5

### Eerste inbedrijfstelling

1. Het toestel met ca. 1 liter water vullen. Daartoe de bedieningsknop "grijs" open draaien totdat de waterstand van 1liter bereikt is.
2. De stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact steken.
3. Temperatuurkiezer (10) op de stand "koken" zetten.
4. Drukknop (11) indrukken; het opwarmproces begint. Tijdens de opwarmfase het toestel observeren.
5. Na het bereiken van de kooktemperatuur de temperatuurkiezer (10) terugdraaien en de bedieningsknop "rood" (8) opendraaien om het water af te tappen.

### Bediening

Het toestel met de gewenste hoeveelheid water vullen door de bedieningsknop (7) open te draaien. De inhoud kan op het peilglas (13) worden afgelezen (één kopje tot 5 liter). Wij raden u aan, geen hogere dan de noodzakelijke temperaturen in te stellen.

#### Thermostaatmodus

1. Temperatuur op de temperatuurkiezer (10) instellen (de symbolen zijn op de kop van de temperatuurkiezer aangebracht):

**Stand "1"**      Temperatuur ca. 37 °C (bijv. om handen te wassen)  
**Stand "2"**      Temperatuur ca. 60 °C (bijv. om te spoelen)

2. Drukknop (11) indrukken, het opwarmproces begint.
3. Zolang de verwarming in werking is, brandt het controlelampje in het kijkvenster. Nadat de gewenste temperatuur bereikt is, schakelt het toestel zichzelf uit en het controlelampje gaat uit.

#### Kookmodus

**Stand "3"**      Temperatuur ca. 99 °C (bijv. voor warme dranken)

Als de kookpuntinstelling "3" gekozen is, gebeurt er het volgende:

Na het bereiken van het kookpunt schakelt de kookpuntregelaar in het toestel de verwarming uit en houdt zo het water op het kookpunt. Door deze werkwijze wordt op energie bezuinigd. In de uitschakelfase gaat het controlelampje uit.

De temperatuurkiezer in elk geval terugdraaien alvorens water af te tappen!

Door het opendraaien van de bedieningsknop "rood" (8) kokend water aftappen. Wanneer bovendien de bedieningsknop "blauw" (9) opengedraaid wordt, kan de temperatuur van het aftapwater worden verlaagd.

## Ontkalken

### Aanwijzingen voor het ontkalken

- Bij kalkhoudend water wordt er in het binnenste van het toestel kalk afgezet. Deze kalk moet met een ontkalkingsmiddel worden verwijderd. Het tijdstip van ontkalken is aangebroken wanneer het peilglas onduidelijk wordt.
- Voor het reinigen zijn normaal in de handel verkrijgbare ontkalkingsmiddelen geschikt.

### Werkwijze bij het ontkalken

Overeenkomstig de beschrijving van het ontkalkingsmiddel of anders als volgt te werk gaan:

1. Het toestel met ca. 1 liter water vullen.
2. Deksel verwijderen en het ontkalkingsmiddel in het toestel doen.
3. Deksel terugplaatsen, het water op ca. 37 °C (stand "1") verwarmen.
4. Na een uur het toestel tot 5 liter vullen, op 37 °C verwarmen en nog een uur laten staan.
5. Het toestel legen en daarna herhaaldelijk vullen en weer legen.
6. Daarna is het toestel weer gereed voor gebruik.

## Onderhoud

Gebruikt voor het reinigen een zachte, vochtige spons of lapje en een vloeibaar, niet schurend reinigingsmiddel. Geen organische oplosmiddelen gebruiken!

## Servicewenken

### Service

Ter bescherming van het toestel is er een thermische beveiliging ingebouwd. Als het toestel helemaal niet meer verwarmt, is deze thermische beveiliging wellicht aangesproken.

Trek de stekker uit het stopcontact en vul dan het toestel. Wacht vervolgens ca. 3 minuten en steek dan de stekker weer in het stopcontact.


Als daarna de thermische beveiliging opnieuw aanspreekt, moet een eventuele bedrijfsstoring door een vakman opgeheven worden.

#### Attentie:

**Bij alle andere storingen de stekker uit het stopcontact trekken en de storing door een vakman laten verhelpen.**

### Netaansluitleiding

Als de netaansluitleiding van dit toestel beschadigd wordt, moet deze door een speciale leiding worden vervangen. Deze aansluiteleitung is bij de fabrikant verkrijgbaar.

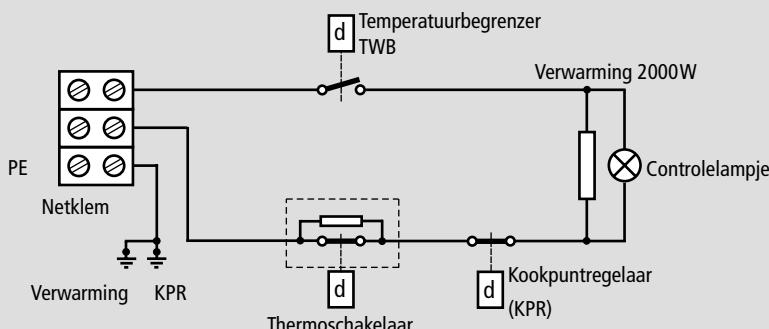

**CLAGE GmbH**

Centrale technische dienst

Pirolweg 1-5  
21337 Lüneburg  
GermanyFon: +49 (0) 4131 - 89 01-40  
Fax: +49 (0) 4131 - 89 01-41E-mail: service@clage.de  
Internet: www.clage.de**Registratie en garantiebewijs**

Registreer uw toestel onmiddellijk na het installeren bij **www.clage.de**. Mocht dat niet mogelijk zijn, gebruik dan het onderstaande registratieformulier en stuur het per fax of post naar de centrale technische dienst.

Registratie van uw toestel kan het vaststellen van de installatiедatum vergemakkelijken voor het geval dat het ooit noodzakelijk zou worden om het toestel in het kader van de garantie na te kijken.

Gegevens v.h. toestel	Model:	Artikelnummer:	Serienummer:
<b>Koopdatum</b> (zie bon)			gekocht bij:
<b>Gebruiker</b>	Naam:  Straat:  Postcode:	Woonplaats:	Telefoon:  E-mail:
<b>Installateur</b> (c.q. handelaar)	Company:  Straat:  Postcode:	Woonplaats:	Telefoon:  Fax:  E-mail:
<b>Toepassingsgebied</b>	<input type="checkbox"/> particulier <input type="checkbox"/> voor zakelijke doeleinden		



**Zeg ons uw mening!**

Wij zouden ons verheugen, uw mening over dit product te vernemen,  
m.b.t. kwaliteit, gebruik, gebruiksaanwijzing enz.

---

---

---

---

---

---

**CLAGE GmbH**  
Centrale technische dienst  
Pirolweg 1–5  
21337 Lüneburg  
Duitsland

## Technische dienst

Wanneer het toestel niet naar behoren werkt, gelieve u met het onderstaande adres contact op te nemen:

### **CLAGE GmbH**

Centrale technische dienst

Pirolweg 1–5

21337 Lüneburg

Duitsland

Fon: +49 (0) 41 31 - 89 01-40

Fax: +49 (0) 41 31 - 89 01-41

E-mail: [service@clage.de](mailto:service@clage.de)

Als er een defect aanwezig is, gelieve u het toestel met een begeleidend schrijven en de kwitantie ter controle c.q. reparatie op te sturen.

## Garantievoorwaarden

Op uw CLAGE warmwatertoestel verlenen wij op materiaal- en fabricagefouten een garantie van twee jaar vanaf de verkoopdatum. Mocht er tijdens de garantietermijn een fout in het toestel optreden, controleren wij, of er een aanspraak op garantie bestaat. Als dit het geval is, wordt de fout gratis door ons opgeheven waarbij wij echter alleen de materiaal- en arbeidskosten voor onze rekening nemen die bij onze centrale technische dienst of bij een door ons erkende servicepartner ontstaan zijn. Na afloop van zes maanden tot het einde van garantietermijn geldt dit niet voor fouten die door verkalking van de toestellen ontstaan zijn. Voor beschadigingen en storingen, die causaal op ondeskundig gebruik, verkeerde aansluiting en verontreiniging van de waterin- en uitlaatcombinaties en op het niet opvolgen van de montage- en gebruiksaanwijzing berusten, bestaat geen aanspraak op garantie. Bij eigenmachtige ingrepen zonder onze voorafgaande goedkeuring komt de garantie eveneens te vervallen. Als een reclamatie niet onder de garantie valt, bent u verplicht, de ontstane kosten, die bij onze centrale technische dienst of bij een door ons erkende servicepartner ontstaan zijn, voor uw rekening te nemen. Met uw verzoek om service verklaart u zich akkoord met deze garantievoorwaarden.

**CLAGE GmbH**

Pirolweg 1–5  
21337 Lüneburg  
Deutschland

Telefon: +49 4131 8901-0  
Telefax: +49 4131 83200  
E-Mail: service@clage.de  
Internet: www.clage.de



Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Subject to technical changes, design changes and errors. Sauf modifications techniques, changements constructifs et erreur ou omission. Technische wijzigingen, wijzigingen van de uitvoering en misverstanden voorbehouden.  
9120-60000 08.15

